

Оснастка для неподвижного инструмента Capto, VDI, A21, QuadFit, A, AK, C, TYP Технические характеристики

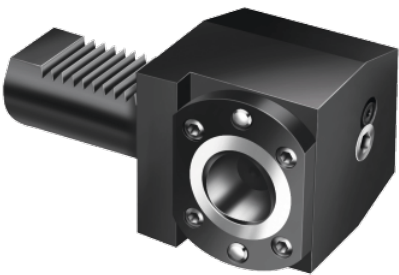
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

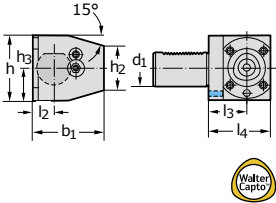
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Базовые держатели VDI DIN 69880

ТYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060

mm



Обозначение	Размер	d1	l2 mm	l3 mm	l4 mm
 VDI DIN 69880 – метрический (20)	не число	не число	20 - 40	41 - 53	60 - 95
					
C3-RC2030-41020M	C3	VDI30	20	41	60
C3-LC2030-41020M	C3	VDI30	20	41	60
C3-RC2030-41030M	C3	VDI30	30	41	60
C3-LC2030-41030M	C3	VDI30	30	41	60
C4-RC2040-51030M	C4	VDI40	30	51	75
C4-LC2040-51030M	C4	VDI40	30	51	75
C4-RC2040-51040M	C4	VDI40	40	51	75
C5-RC2060-43040M	C5	VDI60	40	43	75
C5-LC2060-43040M	C5	VDI60	40	43	75

Обозначение	Размер	d ₁	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm
C4-LC2040-51040M	C4	VDI40	40	51	75
C5-RC2040-53030M	C5	VDI40	30	53	85
C5-RC2050-53030M	C5	VDI50	30	53	85
C5-LC2050-53030M	C5	VDI50	30	53	85
C5-LC2040-53030M	C5	VDI40	30	53	85
C5-RC2050-53040M	C5	VDI50	40	53	85



метрический (14)

не число не число

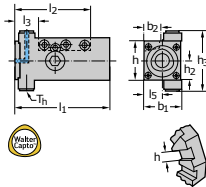
60 -
95

C3-RC2030-00060M	C3	VDI30	-	-	60
C3-LC2030-00060M	C3	VDI30	-	-	60
C4-RC2050-00065M	C4	VDI50	-	-	65
C4-LC2050-00065M	C4	VDI50	-	-	65
C5-RC2060-00075M	C5	VDI60	-	-	75
C4-RC2040-00075M	C4	VDI40	-	-	75
C4-LC2040-00075M	C4	VDI40	-	-	75
C5-LC2060-00075M	C5	VDI60	-	-	75
C5-RC2050-00085M	C5	VDI50	-	-	85
C5-RC2040-00085M	C5	VDI40	-	-	85
C5-LC2050-00085M	C5	VDI50	-	-	85
C5-LC2040-00085M	C5	VDI40	-	-	85
C6-RC2060-00095	C6	VDI60	-	-	95
C6-LC2060-00095	C6	VDI60	-	-	95

Typ 2080 / 2085



- С хвостовиком прямоугольного сечения для наружной обработки

Обозначение		Размер	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm
	дюймовый (3)	не число			24 - 32	127,9 - 130,5
						
	C4-RC2085-24102-16M	C4	-	-	24	127,9
	C4-LC2085-24102-16M	C4	-	-	24	127,9
	C5-LC2085-32130-20M	C5	-	-	32	130,5
	дюймовый (2)	не число		57	32 - 59	110 - 130,5
	C5-RC2085-32130-20M	C5	-	-	32	130,5
	C4-LC2080-59110A	C4	-	57	59	110
	метрический (6)	не число		78,5 - 118	25 - 36	19 - 32

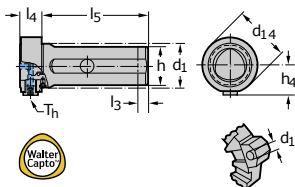
Обозначение	Размер	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₅ mm
C5-RC2085-6464	C5	-	118	36	32
C4-RC2085-5048	C4	-	101	30,5	24
C3-RC2085-4038M	C3	-	78,5	25	19
C3-LC2085-4038M	C3	-	78,5	25	19
C5-LC2085-6464	C5	-	118	36	32
C4-LC2085-5048	C4	-	101	30,5	24

Базовые держатели

Тип 3000 / 2000 / 20.5



- С круглым хвостовиком для внутренней обработки
- С ручным срабатыванием

Обозначение			mm	d14 mm	l4 mm	l3 mm
	Цилиндрический хвостовик с лыской – дюймовый (4)			45,5 - 61,5	18 - 24	0
						
	C3-NC2000-08018-A20	-	-	45,5	18	0
	C5-NC2000-12024-A32	-	-	61,5	24	0
	C4-NC2000-12020-A32	-	-	51,5	20	0
	C4-NC2000-10020-A24	-	-	51,5	20	0
	Цилиндрический хвостовик с лыской – метрический (5)	не число	32 - 60	45,5 - 61,5	18 - 25	0 - 28
	C4-NC2000-12020-50	C4	50	51,5	20	28
	C5-NC2000-12024-50	C5	50	61,5	24	0
	C5-NC2000-14024-60	C5	60	61,5	25	20

Обозначение		mm	d14mm	l4mm	l3mm
C3-NC2000-08018-32	C3	32	45,5	18	0
C4-NC2000-10020-40	C4	40	51,5	20	8

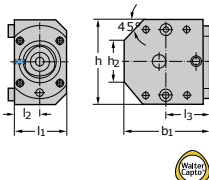
Базовые держатели

ТYP 2090

mm



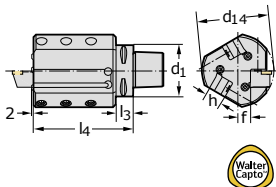
- С ручным срабатыванием
- Для специального применения для прифланцования

Обозначение		Размер	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	b ₁ mm	
	метрический (10)	не число	38 -	19 -	39 -	73 -	
			100	50	88	146	
							
C3-RC2090-19039M		C3	38	19	39	73	
C3-LC2090-19039M		C3	38	19	39	73	
C4-RC2090-24043A		C4	48	24	43	86	
C4-LC2090-24043A		C4	48	24	43	86	
C5-RC2090-32048A		C5	64	32	48	100	
C5-LC2090-32048A		C5	64	32	48	100	
C6-RC2090-42060		C6	84	42	60	122	
C6-LC2090-42060		C6	84	42	60	122	
C8-RC2090-50088		C8	100	50	88	146	
C8-LC2090-50088		C8	100	50	88	146	

Державки осевые C.-ASH



- ISO 26623
- Для державок

Обозначение	Размер	h mm	mm	mm	d14 mm
 дюймовый – Walter Capto™ ISO 26623 (1)	не число	19,05			89,91
					
C6-ASHR3-36125-12-A	C6	19,05	-	-	89,91
 метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (2)	не число	32	40	40	110
C8-ASHR-40140-32	C8	32	40	40	110
C8-ASHL-40140-32	C8	32	40	40	110
 метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (1)	не число	32	58	58	140
C6-ASHS-58115-32	C6	32	58	58	140

Обозначение		Размер	h mm	mm	mm	d ₁₄ mm
 метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (3)		не число	20			90
	C6-ASHR3-36125-20	C6	20	-	-	90
	C5-ASHR3-36123-20	C5	20	-	-	90
	C6-ASHL3-36125-20	C6	20	-	-	90
 метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (2)		не число	32		45	140
	C8-ASHL45-50135-32	C8	32	-	-	140
	C8-ASHR45-50135-32	C8	32	-	45	140

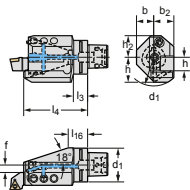
Адаптеры осевые Walter Capto™

A2120-C...-P

mm



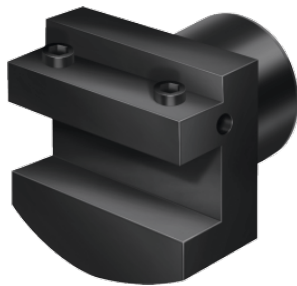
- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		Размер	h mm	b1 mm	b2 mm	d14 mm
	метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (6)	не число	20 - 25	26 - 38	30 - 32	85 - 100
						
A2120-C5-20R-095-P		C5	20	26	30	85
A2120-C6-20R-105-P		C6	20	32	30	85
A2120-C5-20L-095-P		C5	20	26	30	85
A2120-C6-20L-105-P		C6	20	32	30	85
A2120-C6-25R-122-P		C6	25	38	32	100
A2120-C6-25L-122-P		C6	25	38	32	100

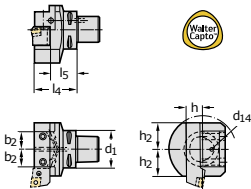
Державки радиальные

C.-ASHA

mm



- Для державок
- ISO 26623

Обозначение		Размер	h mm	b2 mm	h2 mm	d14 mm
	метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (2)	не число	32	80	50 - 55	130 - 142
						
C6-ASHA-50071-32M		C6	32	-	50	130
C8-ASHA-55085-32M		C8	32	80	55	142

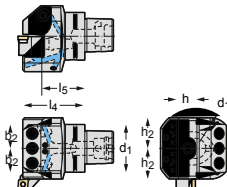
Адаптеры угловые Walter Capto™

A2121-C...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		Размер	h mm	b2 mm	h2 mm	d14 mm
	метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (2)	не число	20 - 25	25 - 31,5	32 - 38	85 - 100
						
A2121-C5-20N-064-P		C5	20	25	32	85
A2121-C6-25N-076-P		C6	25	31,5	38	100

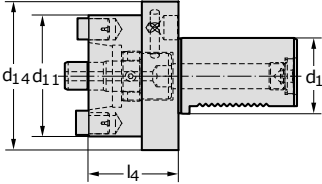
Базовые держатели для инструментов с хвостовиком VDI DIN 69880

AK135M

mm



- Модульный хвостовик NCT
- DIN ISO 10889

Обозначение		d1	d11	d14 mm	l4 mm	kg
	метрический – Модульный хвостовик NCT – DIN ISO 10889 (3)	не число	не число	83 - 123	60	2,79 - 5,5
						
AK135M.5.50.060.N8		VDI50	NCT 80	98	60	3,7
AK135M.5.40.060.N8		VDI40	NCT 80	83	60	2,79
AK135M.5.60.060.N8		VDI60	NCT 80	123	60	5,5


Базовый держатель VDI для державок по DIN 69880

A2120-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm
 метрический (4)		25 - не число	20 - 25	39 - 55,5	30 - 50	20 - 50
						
	A2120-V25-20N-055-P	25	20	39	30	20
	A2120-V30-20N-070-P	VDI30	20	55,5	30	39,5
	A2120-V40-25N-085-P	VDI40	25	50,5	42	45
	A2120-V50-25N-100-P	VDI50	25	55,5	50	50

A2120-DO-25N-072-P

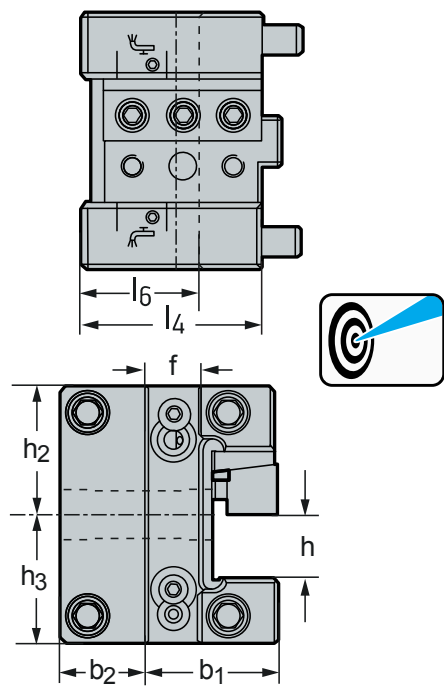
Держатели Doosan — для державок по DIN 69880

mm

Номер артикула **7402152**
Обозначение (ISO) **A2120-DO-25N-072-P**
Код GTIN / Штрих-код **0902460968**



- С направленной подачей СОЖ
- Для станков Doosan



Описание

Описание	Условное обозначение	Значение
Диаметр хвостовика	d ₁	DO
Высота	h	25 mm
Ширина	b ₁	51 mm
Радиальная ширина	b ₂	35 mm
Функциональная ширина	b ₃	31 mm

Описание

Описание	Условное обозначение	Значение
Общая ширина	f	26 mm
Общая длина	l ₄	72 mm
Длина	l ₆	47 mm
Высота	h ₂	51 mm
Высота	h ₃	51 mm
WT	WT	3 kg

A2121-DO-25N-050-P

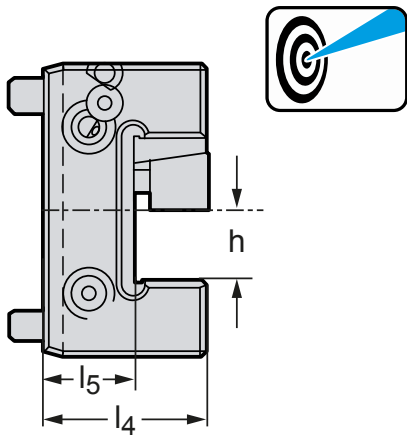
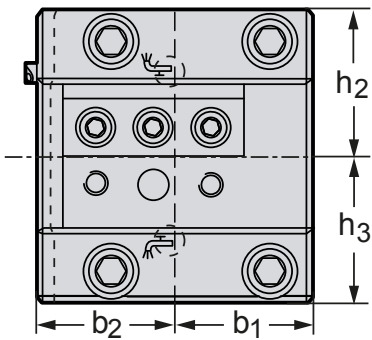
Держатели Doosan — для державок по DIN 69880

mm

Номер артикула **7402153**
Обозначение (ISO) **A2121-DO-25N-050-P**
Код GTIN / Штрих-код **0902461968**



- С направленной подачей СОЖ
- Для станков Doosan



Описание

Описание	Условное обозначение	Значение
Диаметр хвостовика	d ₁	DO
Высота	h	25 mm
Ширина	b ₁	50 mm

Описание

Описание	Условное обозначение	Значение
Радиальная ширина	b ₂	7 mm
Общая длина	l ₄	57 mm
Длина зажима	l ₅	32 mm
Высота	h ₂	51 mm
Высота	h ₃	51 mm
WT	WT	3,1 kg


Держатели ВМТ — для державок по DIN 69880

A2120-BT...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ
- Для станков ВМТ

Обозначение		d1	h mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm
	метрический (2)	не число	20 - 25	62 - 81	40 - 44	42 - 56
						
A2120-BT45-20N-063-P		BT45	20	62	40	42
A2120-BT55-25N-060-P		BT55A	25	81	44	56


Держатель Doosan для отрезных лезвий

A2110-DO...-P

mm




- С направленной подачей СОЖ
- Для станков Doosan

Обозначение		h4 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	f mm
	метрический (2)	32	35,5	90	20	27
						
A2110-DO-32R-058-P		32	35,5	90	20	27
A2110-DO-32L-058-P		32	35,5	90	20	27

A2110-BT...-P



- | Обозначение | d1 | h4
mm | b1
mm | b2
mm | b3
mm |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|
|  метрический (6) | не число | 26 -
32 | 69 -
79 | 40 -
47 | 20 |
|  | | | | | |
| A2110-BT45-26R-080-P | BT45 | 26 | 69 | 40 | 20 |
| A2110-BT45-26L-080-P | BT45 | 26 | 69 | 40 | 20 |
| A2110-BT55-32R-080-P | BT55A | 32 | 73,5 | 44 | 20 |
| A2110-BT55-32L-080-P | BT55A | 32 | 73,5 | 44 | 20 |
| A2110-BT65-32R-083-P | BT65A | 32 | 79 | 47 | 20 |
| A2110-BT65-32L-083-P | BT65A | 32 | 79 | 47 | 20 |


Держатели Nakamura — для отрезных лезвий

A2110-NA...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ
- Для станков Nakamura

Обозначение		d1	h4 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm
	метрический (4)	не число	32	55 - 56	41,5 - 48,5	13,5 - 17,5
						
A2110-NA65-32R-065-P		NA65A	32	55	48,5	13,5
A2110-NA65-32L-065-P		NA65A	32	55	48,5	13,5
A2110-NA55-32R-076-P		NA55A	32	56	41,5	17,5
A2110-NA55-32L-076-P		NA55A	32	56	41,5	17,5

Патрон с цилиндрическим хвостовиком – с гашением вибраций

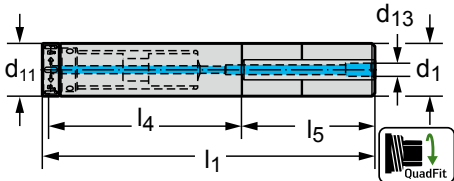
A3000

Accuretec

mm



- Для режущих головок QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение	d1 mm	d11	l4 mm	l5 mm	l1 mm
 Accuretec – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (7)	25 - 50	не число	130 - 368	100 - 200	234,5 - 575,4
					
A3000-25-Q25-130	25	Q25	130	100	234,5
A3000-32-Q32-160	32	Q32	160	128	293,4
A3000-32-Q32-224	32	Q32	224	128	357,4
A3000-40-Q40-208	40	Q40	208	160	374,4
A3000-40-Q40-288	40	Q40	288	160	454,4
A3000-50-Q50-268	50	Q50	268	200	475,4
A3000-50-Q50-368	50	Q50	368	200	575,4
 Accuretec – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (5)	25 - 50	не число	180 - 468	75 - 200	284,5 - 675,4

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	l ₄ mm	l ₅ mm	l ₁ mm
A3000-25-Q25-180	25	Q25	180	100	284,5
A3000-25-Q25-230-CS	25	Q25	230	75	309,5
A3000-32-Q32-288-CS	32	Q32	288	98	389,4
A3000-40-Q40-368	40	Q40	368	160	534,4
A3000-50-Q50-468	50	Q50	468	200	675,4

Державка Walter Capto™ – с гашением вибраций

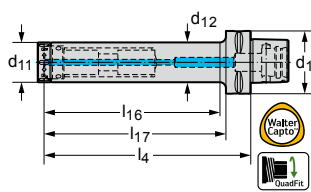
A3000-C

Accuretec

mm



- Для режущих головок QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	d ₁₂ mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm
 Accuretec – метрический (32)	не число	не число	25 - 50	130 - 468	102 - 438
					
A3000-C4-Q25-130	C4	Q25	25	130	107
A3000-C6-Q25-130	C6	Q25	25	130	102
A3000-C5-Q25-130	C5	Q25	25	130	107
A3000-C4-Q25-180	C4	Q25	25	180	157
A3000-C5-Q25-180	C5	Q25	25	180	157
A3000-C6-Q25-180	C6	Q25	25	180	152
A3000-C6-Q25-230	C6	Q25	25	230	202
A3000-C5-Q25-230	C5	Q25	25	230	207
A3000-C4-Q32-160	C4	Q32	32	160	134
A3000-C5-Q32-160	C5	Q32	32	160	133

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	d ₁₂ mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm
A3000-C6-Q32-160	C6	Q32	32	160	129
A3000-C5-Q32-224	C5	Q32	32	224	197
A3000-C8-Q32-224	C8	Q32	32	224	181
A3000-C6-Q32-224	C6	Q32	32	224	193
A3000-C4-Q32-224	C4	Q32	32	224	198

Патрон HSK-T – с гашением вибраций

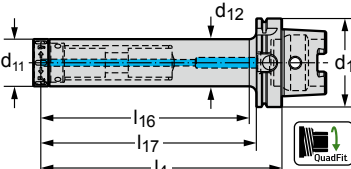
A3000-HSK-T

Accure·tec

mm



- Для режущих головок QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение	d1 mm	d11	d12 mm	l4 mm	l16 mm
 Accure tec – метрический (16)	100 - 63	не число	25 - 50	130 - 468	101 - 418
					
A3000-H63T-Q25-130	63	Q25	25	130	101
A3000-H63T-Q25-180	63	Q25	25	180	151
A3000-H63T-Q25-230	63	Q25	25	230	201
A3000-H63T-Q32-160	63	Q32	32	160	112
A3000-H63T-Q32-224	63	Q32	32	224	176
A3000-H100T-Q32-224	100	Q32	32	224	173
A3000-H100T-Q32-288	100	Q32	32	288	237
A3000-H63T-Q40-208	63	Q40	40	208	160
A3000-H63T-Q40-288	63	Q40	40	288	240
A3000-H100T-Q40-288	100	Q40	40	288	237

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	d ₁₂ mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm
A3000-H100T-Q40-368	100	Q40	40	368	317
A3000-H63T-Q50-268	63	Q50	50	268	224,5
A3000-H100T-Q50-268	100	Q50	50	268	218
A3000-H100T-Q50-368	100	Q50	50	368	318
A3000-H63T-Q50-368	63	Q50	50	368	324,5

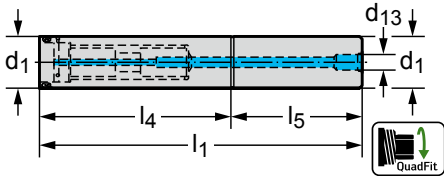
Патрон с цилиндрическим хвостовиком – с гашением вибраций

A3001

Accuretec
mm



- Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение	d1 mm	d11	l4 mm	l5 mm	l1 mm
 Accuretec – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (5)	60 - 100	не число	301 - 939	240 - 500	0 - 781
					
A3001-60-QL60-301	60	QL60	301	240	541
A3001-60-QL60-541	60	QL60	541	240	781
A3001-80-QL80-741	80	QL80	741	320	0
A3001-80-QL80-421	80	QL80	421	320	741
A3001-100-QL100-939	100	QL100	939	500	0

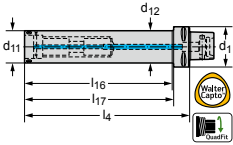
Державка Walter Capto™ – с гашением вибраций

A3001-C

Accure-tec
mm



- Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение	d1	d11	d12 mm	l4 mm	l16 mm
 метрический – Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit – С предустановленным гашением вибраций (7)	не число	не число	60 - 80	301 - 581	263 - 543
					
A3001-C8-QL60-301	C8	QL60	60	301	263
A3001-C6-QL60-301	C6	QL60	60	301	273
A3001-C8-QL60-421	C8	QL60	60	421	383
A3001-C6-QL60-421	C6	QL60	60	421	393
A3001-C8-QL60-541	C8	QL60	60	541	503
A3001-C8-QL80-421	C8	QL80	80	421	383
A3001-C8-QL80-581	C8	QL80	80	581	543

Патрон HSK-T – с гашением вибраций

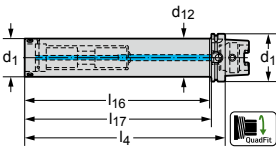
A3001-HSK-T

Accure-tec

mm



- Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение		d ₁ mm	d ₁₁	d ₁₂ mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm
	метрический – Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit – С предустановленным гашением вибраций (5)	100	не число	60 - 80	301 - 581	267 - 547
						
A3001-H100T-QL60-301		100	QL60	60	301	267
A3001-H100T-QL60-421		100	QL60	60	421	387
A3001-H100T-QL60-541		100	QL60	60	541	507
A3001-H100T-QL80-421		100	QL80	80	421	387
A3001-H100T-QL80-581		100	QL80	80	581	547

QuadFit Large Адаптеры

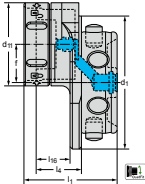
A2201

Accure·tec

mm



- QuadFit
- Для расточных державок A3001 Accure tec

Обозначение		d11	d1	f mm	l1 mm	l4 mm
	Accure tec – метрический – QuadFit (6)	не число	не число	5 - 38	50,4 - 61,4	27 - 29
						
A2201-QL60-05-27-Q50		Q50	QL60	5	50,4	27
A2201-QL100-38-29-Q50		Q50	QL100	38	61,4	29
A2201-QL100-28-29-Q50		Q50	QL100	28	61,4	29
A2201-QL60-10-27-Q50		Q50	QL60	10	50,4	27
A2201-QL80-23-27-Q50		Q50	QL80	23	56,4	27
A2201-QL80-15-27-Q50		Q50	QL80	15	56,4	27

Сборка и измерение

mm

Обозначение	
5461 105-01	
V540.23.040	
V540.C6	
5512 094-07	
5512 063-09	
5253 005-15	
5549 120-08	
V510.40.050	
V500.00.HSK063	
FS539	
FS545	
C5-WDT-01M	
C5-CP-01	
5512 091-02	
5461 100-111	
V540.23.050	
5680 092-01	
C5-MAS-01	
5253 005-11	
5253 005-12	
C8-MAS-11	
5333 025-05	
112302P050	
V540.C8	
V500.00.C6	
C3-WDT-01M	
C6-CP-01	
V510.23.040	
V530.22.025	
V530.41.050	
V500.00.040	
V510.HSK063AC	
V500.00.HSK100	
5549 120-07	
FS541	
FS542	
FS1065	
FS2121	
5692 020-04	

Обозначение	
FS1061	
MD102	
5512 091-01	
V530.C6	
V530.C8	
V540.C5	
V500.00.C5	
5512 094-05	
C3-MAS-11	
FS2021	
3421 105-015	
C8-CP-01	
FS2122	
V510.40.040	
V530.70.080	
5461 105-02	
5461 100-131	
5253 005-01	
5641 005-79	
C8-WDT-01	
FS543	
FS779	
FS663	
5461 100-121	
V530.C5	
V500.00.C8	
5512 063-08	
5692 020-06	
3611 005-180	
V500.00.C4	
C6-MAS-11	
C4-MAS-01	
V500.00.050	
5253 005-16	
V530.55.063	
V510.24.050	
FS536	
FS538	
FS544	
MD101	
MD103	
5461 100-141	
V540.C3	
5512 091-03	
C6-WDT-01M	
5512 063-07	
C4-MAS-11	
C5-MAS-11	
C6-MAS-01	
C3-MAS-01	
C3-CP-01	
C4-WDT-01M	

Обозначение	
V530.32.040	
FS546	
FS2019	
FS2123	
C8-MAS-01	
V500.00.C3	
FS2018	
FS1064	
5692 035-04	
FS2020	
3611 005-140	
V540.HSK100AC	
V540.C4	
5512 063-10	
V530.27.032	
C6-390.00-M20-01	
5549 120-06	
5431 115-01	
5692 012-01	
V510.10.050	
V510.HSK100AC	
FS540	
3212 010-362	
5461 105-03	
5461 100-101	
5253 005-02	
V540.HSK063AC	
V530.C3	
V530.C4	
C4-CP-01	
FS1394	
V510.23.050	

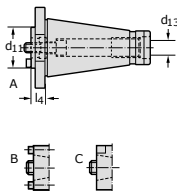
Базовый держатель DIN 2080

A100M.1

mm



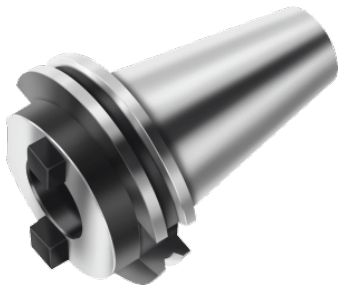
- Модульный хвостовик NCT
- ISO 297

Обозначение	d1	d11	l4 mm	d13 mm	Исполнение
 метрический – Модульный хвостовик NCT – ISO 297 (5)	не число	не число	20 - 25	не число	не число
					
A100M.1.50.020.63	SK50	NCT 63	20	M24	B
A100M.1.50.020.40	SK50	NCT 40	20	M24	C
A100M.1.50.020.32	SK50	NCT 32	20	M24	C
A100M.1.50.025.80	SK50	NCT 80	25	M24	B
A100M.1.50.020.50	SK50	NCT 50	20	M24	A

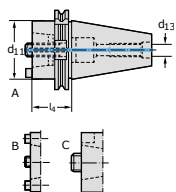
Базовый держатель DIN 69871-1 AD

A100M.2

mm



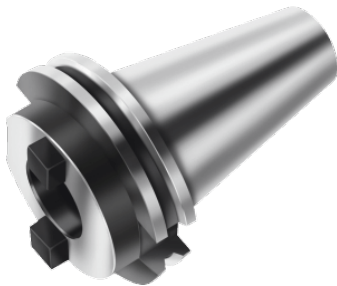
- Модульный хвостовик NCT
- ISO 7388-1

Обозначение	d1	d11	l4 mm	d13 mm	Исполнение
 метрический – Модульный хвостовик NCT – ISO 7388-1 (12)	не число	не число	20 - 90	не число	не число
					
A100M.2.50.020.50	SK50	NCT 50	20	M24	A
A100M.2.50.020.63	SK50	NCT 63	20	M24	B
A100M.2.40.030.50	SK40	NCT 50	30	M16	A
A100M.2.40.020.25	SK40	NCT 25	20	M16	C
A100M.2.40.020.32	SK40	NCT 32	20	M16	C
A100M.2.50.025.80	SK50	NCT 80	25	M24	B
A100M.2.50.020.32	SK50	NCT 32	20	M24	C
A100M.2.40.030.40	SK40	NCT 40	30	M16	C
A100M.2.50.020.40	SK50	NCT 40	20	M24	C

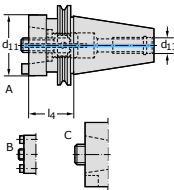
Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	d ₁₃ mm	Исполнение
A100M.2.40.050.63	SK40	NCT 63	50	M16	B
A100M.2.40.090.80	SK40	NCT 80	90	M16	B
A100M.2.50.020.25	SK50	NCT 25	20	M24	C

Базовый держатель ANSI ASME B5.50 A100M.3

mm



- Модульный хвостовик NCT

Обозначение		d1	d11	l4 mm	d13 mm	Исполнение
	метрический – Модульный хвостовик NCT (2)	50	не число	35 - 50	не число	не число
						
A100M.3.50.050.80		50	NCT 80	50	M24	B
A100M.3.50.035.63		50	NCT 63	35	M24	B

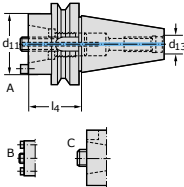
Базовый держатель MAS-BT JIS B 6339

A100M.4

mm



- Модульный хвостовик NCT
- ISO 7388-2

Обозначение	d1	d11	l4 mm	d13 mm	Исполнение
 метрический – Модульный хвостовик NCT – ISO 7388-2 (12)	не число	не число	30 - 90	не число	не число
					
A100M.4.50.040.80	BT50	NCT 80	40	M24	B
A100M.4.40.090.80	BT40	NCT 80	90	M16	B
A100M.4.40.040.63	BT40	NCT 63	40	M16	B
A100M.4.40.030.50	BT40	NCT 50	30	M16	A
A100M.4.40.030.32	BT40	NCT 32	30	M16	C
A100M.4.50.040.63	BT50	NCT 63	40	M24	B
A100M.4.40.030.25	BT40	NCT 25	30	M16	C
A100M.4.40.030.40	BT40	NCT 40	30	M16	C
A100M.4.50.040.25	BT50	NCT 25	40	M24	C

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	d ₁₃ mm	Исполнение
A100M.4.50.040.40	BT50	NCT 40	40	M24	C
A100M.4.50.040.32	BT50	NCT 32	40	M24	C
A100M.4.50.040.50	BT50	NCT 50	40	M24	A

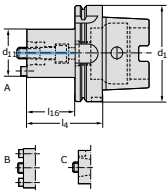
Базовый держатель DIN 69893-1 A

A100M...HSK

mm



- Модульный хвостовик NCT

Обозначение		d1	d11	l4 mm	l16 mm	Исполнение
	метрический – Модульный хвостовик NCT (20)	не число	не число	55 - 100	23 - 74	не число
						
A100M.7.063.055.32.HSK		HSK-A63	NCT 32	55	29	C
A100M.7.063.055.25.HSK		HSK-A63	NCT 25	55	29	C
A100M.7.100.060.25.HSK		HSK-A100	NCT 25	60	23	C
A100M.7.100.060.32.HSK		HSK-A100	NCT 32	60	31	C
A100M.7.063.065.40.HSK		HSK-A63	NCT 40	65	39	C
A100M.7.063.065.50.HSK		HSK-A63	NCT 50	65	39	A
A100M.7.063.075.63.HSK		HSK-A63	NCT 63	75	49	B
A100M.7.063.080.25.HSK		HSK-A63	NCT 25	80	54	C
A100M.7.100.080.40.HSK		HSK-A100	NCT 40	80	51	C
A100M.7.063.080.80.HSK		HSK-A63	NCT 80	80	54	B

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	Исполнение
A100M.7.063.080.40.HSK	HSK-A63	NCT 40	80	54	C
A100M.7.063.080.50.HSK	HSK-A63	NCT 50	80	54	A
A100M.7.100.080.50.HSK	HSK-A100	NCT 50	80	51	A
A100M.7.100.080.63.HSK	HSK-A100	NCT 63	80	51	B
A100M.7.063.080.32.HSK	HSK-A63	NCT 32	80	54	C

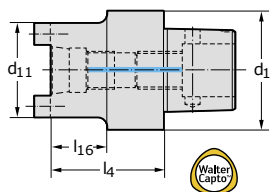
Базовый держатель Walter Capto™

A100M.8

mm



- Модульный хвостовик NCT
- ISO 26623

Обозначение	d1	d11	l4 mm	l16 mm	kg
 метрический – Модульный хвостовик NCT – ISO 26623 (8)	не число	не число	45 - 70	20 - 70	0,93 - 3,1
					
A100M.8.63.060.40.C6	C6	NCT 40	60	30	1,24
A100M.8.63.070.80.C6	C6	NCT 80	70	70	2,35
A100M.8.63.045.32.C6	C6	NCT 32	45	20	0,96
A100M.8.63.045.25.C6	C6	NCT 25	45	20	0,93
A100M.8.63.070.63.C6	C6	NCT 63	70	70	1,85
A100M.8.80.065.63.C8	C8	NCT 63	65	35	2,48
A100M.8.63.060.50.C6	C6	NCT 50	60	30	1,39
A100M.8.80.070.80.C8	C8	NCT 80	70	70	3,1

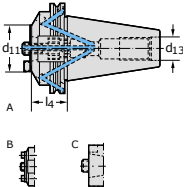
Базовый держатель DIN 69871-1 AD/B

AK200M.2

mm



- Модульный хвостовик NCT
- ISO 7388-1

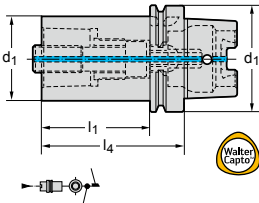
Обозначение	d1	d11	l4 mm	d13 mm	Исполнение	
 метрический – Модульный хвостовик NCT – ISO 7388-1 (5)	не число	не число	30 - 60	не число	не число	
						
AK200M.2.50.030.80	SK50	NCT 80	30	M24	B	
AK200M.2.40.060.63	SK40	NCT 63	60	M16	B	
AK200M.2.50.030.63	SK50	NCT 63	30	M24	B	
AK200M.2.50.030.40	SK50	NCT 40	30	M24	C	
AK200M.2.50.030.50	SK50	NCT 50	30	M24	A	

Базовый держатель HSK DIN 69893-1 A

C.-390.410

mm



Обозначение		d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	kg
	метрический (7)	не число	не число	75 - 120	49 - 91	0,94 - 4,9
						
C5-390.410-100 100A		HSK-A100	C5	100	71	3,04
C8-390.410-100 120A		HSK-A100	C8	120	91	4,9
C3-390.410-63 075C		HSK-A63	C3	75	49	0,94
C4-390.410-63 080C		HSK-A63	C4	80	54	1,11
C6-390.410-100 110A		HSK-A100	C6	110	81	3,68
C4-390.410-100 090A		HSK-A100	C4	90	61	2,61
C5-390.410-63 090C		HSK-A63	C5	90	64	1,47


Базовый держатель по DIN 69871 AD/B

C.-390B.140

mm



- ISO 7388-1

Обозначение		d1	d11	l4 mm	l16 mm	kg
	метрический – ISO 7388-1 (17)	не число	не число	30 - 120	10,9 - 100,9	0,87 - 5,7
						
C6-390B.140-50 080		SK50	C6	80	60,9	3,66
C8-390B.140-50 120		SK50	C8	120	100,9	5,7
C4-390B.140-50 030		SK50	C4	30	10,9	2,7
C5-390B.140-50 030		SK50	C5	30	10,9	2,66
C8-390B.140-50 070		SK50	C8	70	50,9	3,79
C4-390B.140-40 060		SK40	C4	60	40,9	1,13
C4-390B.140-50 060		SK50	C4	60	40,9	2,92
C6-390B.140-50 030		SK50	C6	30	10,9	2,57
C6-390B.140-40 085		SK40	C6	85	65,9	1,84
C3-390B.140-40 060		SK40	C3	60	40,9	1,03

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	kg
C5-390B.140-40 040	SK40	C5	40	20,9	0,95
C5-390B.140-40 080	SK40	C5	80	60,9	1,52
C4-390B.140-40 030	SK40	C4	30	10,9	0,87
C3-390B.140-50 060	SK50	C3	60	40,9	2,82
C3-390B.140-40 030	SK40	C3	30	10,9	0,88


Базовый держатель по DIN 69871 AD/B

C.-390B.540 + C.-390.540

mm



- СИСТЕМА BIG-PLUS – лицензия BIG DAISHOWA
- ISO 7388-1

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	kg
 метрический – СИСТЕМА BIG-PLUS – лицензия BIG DAISHOWA – ISO 7388-1 (5)	не число	не число	30 - 70	10,9 - 50,9	2,7 - 3,85
					
C3-390.540-50 030A	SK50	C3	30	10,9	2,75
C4-390.540-50 030A	SK50	C4	30	10,9	2,74
C6-390.540-50 050A	SK50	C6	50	30,9	3,06
C8-390.540-50 070A	SK50	C8	70	50,9	3,85
C5-390.540-50 030A	SK50	C5	30	10,9	2,7
 метрический – СИСТЕМА BIG-PLUS – лицензия BIG DAISHOWA – ISO 7388-1 (3)	не число	не число	40 - 85	20,9 - 50	0,93 - 1,82
C4-390B.540-40 040	SK40	C4	40	20,9	0,93
C6-390B.540-40 085	SK40	C6	85	50	1,82
C5-390B.540-40 050	SK40	C5	50	30,9	1,1


Базовый держатель MAS-BT JIS B 6339 AD/B

C.-390B.555 + C.-390B.558

mm



- СИСТЕМА BIG-PLUS – лицензия BIG DAISHOWA
- ISO 7388-2

Обозначение	d1	d11	l4 mm	l16 mm	kg
 метрический – СИСТЕМА BIG-PLUS – лицензия BIG DAISHOWA – ISO 7388-2 (9) не число не число 30 - 75 2 - 48 1,12 - 4,12					
					
C6-390B.558-50 050	BT50	C6	50	12	3,6
C4-390B.555-40 040	BT40	C4	40	13	1,39
C5-390B.555-40 050	BT40	C5	50	23	1,12
C4-390B.558-50 040	BT50	C4	40	2	3,6
C5-390B.558-50 040	BT50	C5	40	2	3,6
C6-390B.555-40 075	BT40	C6	75	48	1,72
C3-390B.558-50 040	BT50	C3	40	2	3,6
C8-390B.558-50 070	BT50	C8	70	32	4,12
C3-390B.555-40 030	BT40	C3	30	3	3


Базовый держатель MAS-BT JIS B 6339 AD/B

C.-390B.55 + C.-390B.58

mm



- ISO 7388-2

Обозначение		d1	d11	l4 mm	l16 mm	kg
	метрический – ISO 7388-2 (17)	не число	не число	30 - 120	2 - 82	0,9 - 5,98
						
C4-390B.55-40 030		BT40	C4	30	3	0,9
C4-390B.55-40 060		BT40	C4	60	33	1,2
C6-390B.55-40 075		BT40	C6	75	48	1,74
C3-390B.55-40 030		BT40	C3	30	3	0,9
C4-390B.58-50 040		BT50	C4	40	2	3,61
C4-390B.58-50 070		BT50	C4	70	28	3,83
C5-390B.55-40 090		BT40	C5	90	63	1,73
C5-390B.58-50 040		BT50	C5	40	2	3,52
C3-390B.55-40 060		BT40	C3	60	40	1,13
C3-390B.58-50 040		BT50	C3	40	2	3,65

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	kg
C5-390B.58-50 080	BT50	C5	80	42	4,04
C3-390B.58-50 070	BT50	C3	70	28	3,76
C8-390B.58-50 070	BT50	C8	70	32	4,08
C5-390B.55-40 050	BT40	C5	50	23	1,13
C6-390B.58-50 050	BT50	C6	50	12	3,57

Базовый держатель ASME B5.50

C.-A390B.45

mm



метрический (17)

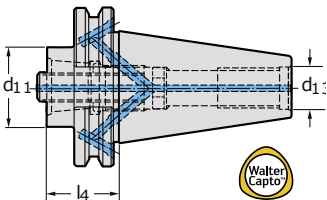
не число

не число

30 -
120

10,9 -
100,9

0,83
-
5,68



C3-A390B.45-40 060

CAT40

C3

60

40,9

1

C5-A390B.45-40 080

CAT40

C5

80

60,9

1,5

C5-A390B.45-50 030

CAT50

C5

30

10,9

2,68

C6-A390B.45-50 030

CAT50

C6

30

10,9

2,56

C4-A390B.45-40 060

CAT40

C4

60

40,9

1,1

C3-A390B.45-50 030

CAT50

C3

30

10,9

2,68

C4-A390B.45-50 060

CAT50

C4

60

40,9

2,9

C3-A390B.45-50 060

CAT50

C3

60

40,9

2,86

C5-A390B.45-50 070

CAT50

C5

70

50,9

3,38

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	kg
C4-A390B.45-40 030	CAT40	C4	30	10,9	0,83
C6-A390B.45-40 085	CAT40	C6	85	65,9	1,97
C8-A390B.45-50 070	CAT50	C8	70	50,9	3,81
C8-A390B.45-50 120	CAT50	C8	120	100,9	5,68
C3-A390B.45-40 030	CAT40	C3	30	10,9	0,83
C5-A390B.45-40 040	CAT40	C5	40	20,9	0,93

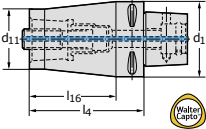
Переходники

C.-391.02

mm



- ISO 26623

Обозначение		d1	d11	l4 mm	l16 mm	kg
 метрический – ISO 26623 (4)		не число	не число	70 - 120	12	0,6 - 4,08
						
	C6-391.02-50 110A	C6	C5	110	12	2,21
	C8-391.02-63 120A	C8	C6	120	12	4,08
	C5-391.02-40 085A	C5	C4	85	12	1,13
 метрический – ISO 26623 (7)	C4-391.02-32 070A	C4	C3	70	12	0,6
		не число	не число	32 - 55	5 - 20	0,5 - 2,13
	C6-391.02-40 040	C6	C4	40	11,3	0,99
	C5-391.02-32 033A	C5	C3	33	5	0,5
	C8-391.02-50 045A	C8	C5	45	5	1,8

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	kg
C8-391.02-63 055A	C8	C6	55	15	2,13
C6-391.02-32 032	C6	C3	32	6	0,91
C5-391.02-40 040A	C5	C4	40	15	0,5
C6-391.02-50 050A	C6	C5	50	20	1,1



метрический – ISO 26623 (10)

не число не число 55 - 80 20,7 - 51,5 0,47 - 2,65

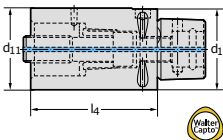
C5-391.02-32 060A	C5	C3	60	34,8	0,69
C5-391.02-40 065A	C5	C4	65	40	0,8
C8-391.02-63 080B	C8	C6	80	44,5	2,65
C4-391.02-32 055A	C4	C3	55	31	0,47
C8-391.02-32 060B	C8	C3	60	20,7	1,9
C6-391.02-40 080A	C6	C4	80	51,3	1,29
C8-391.02-50 080B	C8	C5	80	42,8	2,42
C8-391.02-40 070B	C8	C4	70	31,4	2,2
C6-391.02-32 070A	C6	C3	70	39	1,13
C6-391.02-50 080A	C6	C5	80	51,5	1,51

Удлинитель
C.-391.01

mm



- ISO 26623

Обозначение		d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	kg	
	метрический – ISO 26623 (10)	не число	не число	60 - 140	0,36 - 4,64	
						
C4-391.01-40 060A		C4	C4	60	0,56	
C6-391.01-63 140A		C6	C6	140	3,16	
C6-391.01-63 100A		C6	C6	100	2,26	
C4-391.01-40 080A		C4	C4	80	0,74	
C8-391.01-80 125A		C8	C8	125	4,64	
C5-391.01-50 100A		C5	C5	100	1,45	
C3-391.01-32 080A		C3	C3	80	0,47	
C8-391.01-80 100A		C8	C8	100	3,71	
C3-391.01-32 060A		C3	C3	60	0,36	
C5-391.01-50 080A		C5	C5	80	1,15	

Обозначение		d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	kg
 метрический – ISO 26623 (5)		не число	не число	35 - 65	0,22 - 2,4
	C6-391.01-63 060	C6	C6	60	1,37
	C8-391.01-80 065	C8	C8	65	2,4
	C3-391.01-32 035	C3	C3	35	0,22
	C4-391.01-40 040	C4	C4	40	0,39
	C5-391.01-50 050	C5	C5	50	0,73

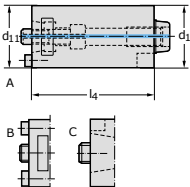
Удлинитель

A101M

mm



- Модульный хвостовик NCT

Обозначение		d1	d11	l4 mm	kg
	метрический – Модульный хвостовик NCT (19)	не число	не число	50 - 160	0,17 - 5,86
					
A101M.0.32.050.32		NCT 32	NCT 32	50	0,29
A101M.0.25.050.25		NCT 25	NCT 25	50	0,17
A101M.0.25.060.25		NCT 25	NCT 25	60	0,21
A101M.0.32.060.32		NCT 32	NCT 32	60	0,34
A101M.0.40.070.40		NCT 40	NCT 40	70	0,61
A101M.0.50.070.50		NCT 50	NCT 50	70	0,98
A101M.0.32.075.32		NCT 32	NCT 32	75	0,44
A101M.0.40.080.40		NCT 40	NCT 40	80	0,7
A101M.0.63.080.63		NCT 63	NCT 63	80	1,8
A101M.0.50.080.50		NCT 50	NCT 50	80	1,11

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	kg
A101M.0.80.100.80	NCT 80	NCT 80	100	3,6
A101M.0.63.100.63	NCT 63	NCT 63	100	2,27
A101M.0.50.100.50	NCT 50	NCT 50	100	1,42
A101M.0.63.120.63	NCT 63	NCT 63	120	2,73
A101M.0.80.120.80	NCT 80	NCT 80	120	4,38

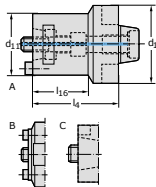
Переходники

A102M

mm



- Модульный хвостовик NCT

Обозначение	d1	d11	l4 mm	l16 mm	Исполнение
 метрический – Модульный хвостовик NCT (25)	не число	не число	50 - 140	20 - 115	не число
					
A102M.0.50.050.25	NCT 50	NCT 25	50	25	C
A102M.0.50.050.32	NCT 50	NCT 32	50	25	C
A102M.0.63.050.25	NCT 63	NCT 25	50	20	C
A102M.0.32.050.25	NCT 32	NCT 25	50	32	C
A102M.0.40.050.25	NCT 40	NCT 25	50	30	C
A102M.0.40.050.32	NCT 40	NCT 32	50	28	C
A102M.0.63.050.32	NCT 63	NCT 32	50	20	C
A102M.0.63.060.32	NCT 63	NCT 32	60	30	C
A102M.0.63.060.25	NCT 63	NCT 25	60	30	C
A102M.0.63.070.40	NCT 63	NCT 40	70	45	C

Обозначение	d ₁	d ₁₁	l ₄ mm	l ₁₆ mm	Исполнение
A102M.0.50.070.40	NCT 50	NCT 40	70	50	C
A102M.0.63.070.50	NCT 63	NCT 50	70	45	A
A102M.0.80.080.50	NCT 80	NCT 50	80	48	A
A102M.0.80.080.63	NCT 80	NCT 63	80	50	B
A102M.0.63.080.32	NCT 63	NCT 32	80	50	C



Базовый держатель VDI для державок по DIN 69880

A2121-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h mm	b1 mm	b2 mm	l4 mm
	метрический – VDI DIN 69880 (6)	не число	20 - 25	35 - 50	35 - 50	35,5 - 48
						
A2121-V50-25R-100-P		VDI50	25	50	50	48
A2121-V30-20R-070-P		VDI30	20	35	35	35,5
A2121-V40-25R-085-P		VDI40	25	42,5	42,5	48
A2121-V40-25L-085-P		VDI40	25	42,5	42,5	48
A2121-V30-20L-070-P		VDI30	20	35	35	35,5
A2121-V50-25L-100-P		VDI50	25	50	50	48


Базовый держатель VDI для отрезных лезвий по DIN 69880

A2110-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h4 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm
	метрический (6)	25 - не число	26 - 32	43 - 51	30 - 35	17
						
	A2110-V25-26R-083-P	25	26	43	30	17
	A2110-V25-26L-083-P	25	26	43	30	17
	A2110-V30-26R-090-P	VDI30	26	50	35	17
	A2110-V30-26L-090-P	VDI30	26	50	35	17
	A2110-V30-32R-084-P	VDI30	32	51	35	17
	A2110-V30-32L-084-P	VDI30	32	51	35	17
	метрический (2)	не число	32	76	42,5	20
	A2110-V40-32R-080-P	VDI40	32	76	42,5	20

Обозначение	d ₁	h ₄ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm
A2110-V40-32L-080-P	VDI40	32	76	42,5	20

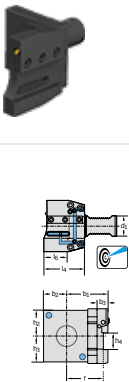
Базовый держатель VDI для отрезных лезвий по DIN 69880

A2110-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h4 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm
	метрический (6)	25 - не число	26 - 32	43 - 51	30 - 35	17
	A2110-V25-26R-083-P	25	26	43	30	17
	A2110-V25-26L-083-P	25	26	43	30	17
	A2110-V30-26R-090-P	VDI30	26	50	35	17
	A2110-V30-26L-090-P	VDI30	26	50	35	17
	A2110-V30-32R-084-P	VDI30	32	51	35	17
	метрический (2)	не число	32	76	42,5	20
	A2110-V40-32R-080-P	VDI40	32	76	42,5	20

Обозначение	d ₁	h ₄ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm
A2110-V40-32L-080-P	VDI40	32	76	42,5	20


Базовый держатель VDI для отрезных лезвий по DIN 69880

A2111-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h4 mm	b1 mm	b2 mm	l4 mm
	метрический (6)	не число	26 - 32	35 - 42,5	35 - 42,5	50,5
						
A2111-V30-26R-045-P		VDI30	26	35	35	50,5
A2111-V30-26L-045-P		VDI30	26	35	35	50,5
A2111-V40-32R-045-P		VDI40	32	42,5	42,5	50,5
A2111-V30-32R-045-P		VDI30	32	42,5	42,5	50,5
A2111-V30-32L-045-P		VDI30	32	42,5	42,5	50,5
A2111-V40-32L-045-P		VDI40	32	42,5	42,5	50,5


Базовый держатель VDI для отрезных лезвий по DIN 69880

A2111-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h4 mm	b1 mm	b2 mm	l4 mm
	метрический (6)	не число	26 - 32	35 - 42,5	35 - 42,5	50,5
						
A2111-V30-26R-045-P		VDI30	26	35	35	50,5
A2111-V30-26L-045-P		VDI30	26	35	35	50,5
A2111-V40-32R-045-P		VDI40	32	42,5	42,5	50,5
A2111-V30-32R-045-P		VDI30	32	42,5	42,5	50,5
A2111-V30-32L-045-P		VDI30	32	42,5	42,5	50,5
A2111-V40-32L-045-P		VDI40	32	42,5	42,5	50,5



Базовый держатель VDI для державок по DIN 69880

A2121-V...-P

mm



- С направленной подачей СОЖ

Обозначение		d1	h mm	b1 mm	b2 mm	l4 mm
	метрический – VDI DIN 69880 (6)	не число	20 - 25	35 - 50	35 - 50	35,5 - 48
						
A2121-V50-25R-100-P		VDI50	25	50	50	48
A2121-V30-20R-070-P		VDI30	20	35	35	35,5
A2121-V40-25R-085-P		VDI40	25	42,5	42,5	48
A2121-V40-25L-085-P		VDI40	25	42,5	42,5	48
A2121-V30-20L-070-P		VDI30	20	35	35	35,5
A2121-V50-25L-100-P		VDI50	25	50	50	48

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93